



Вешалка "Антре"

1884 x 854 x 705



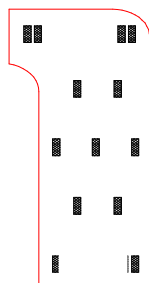


Схема наклейки
скотча 2-х
стороннего на
зеркало.

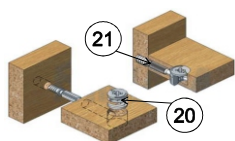

Эксцентриковая
стяжка

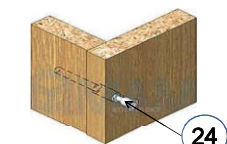

Евровинт 7 x 50


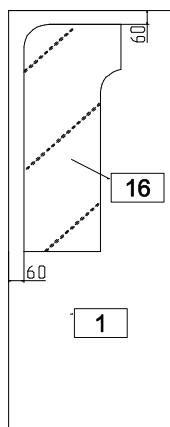


Схема
наклейки
зеркала.

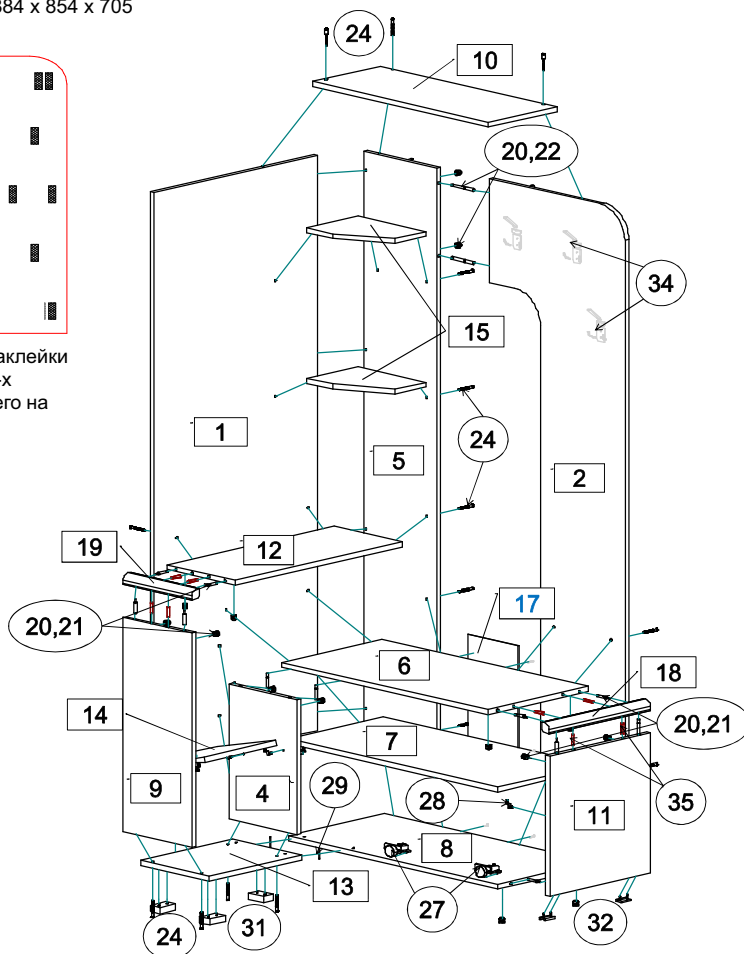

Качество мебели зависит от
качества сборки.

Рекомендуем доверить
сборку специалистам!

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.БН.11.07.00.01.00-01	Стенка вертикальная	1848 x 636	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
2	КН.БН.11.07.00.02.00-01	Стенка вертикальная	1832 x 530	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
3	КН.БН.11.07.00.03.00-01	Дверь	426 x 546	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
4	КН.БН.11.07.00.04.00-01	Стенка вертикальная	432 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
5	КН.БН.11.07.00.05.00-01	Стенка вертикальная	1864 x 284	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
6	КН.БН.11.07.00.06.00-01	Крышка	805 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
7	КН.БН.11.07.00.07.00-01	Полка	818 x 374	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
8	КН.БН.11.07.00.08.00-01	Стенка горизонтальная	818 x 374	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
9	КН.БН.11.07.00.09.00-01	Стенка боков.левая	686 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
10	КН.БН.11.07.00.10.00-01	Стенка горизонтальная	686 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
11	КН.БН.11.07.00.11.00-01	Стенка боков.правая	451 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
12	КН.БН.11.07.00.12.00-01	Стенка горизонтальная	655 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
13	КН.БН.11.07.00.13.00-01	Стенка горизонтальная	360 x 268	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
14	КН.БН.11.07.00.14.00-01	Полка	236 x 278	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
15	КН.БН.11.07.00.15.00-01	Полка	266 x 200	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
16	КН.БН.11.07.00.16.00-01	Зеркало 4мм	1000 x 380	1	зеркало 4.0мм	1/1
17	КН.БН.11.07.00.17.00-01	Стенка задняя ДВПО	444 x 198	1	ДВПО 4.0мм	1/1
18	КН.БН.11.07.00.18.00-01	Профиль МДФ	396 x 32	1	профиль МДФ	1/1
19	КН.БН.11.07.00.19.00-01	Профиль МДФ	268 x 32	1	Профиль МДФ	1/1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже + 5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена защита в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать + 40С.

Последовательность сборки:

Вы купили вешалку "Антре", распакуйте пакет и выньте из него стенку вертикальную поз. 1 и зеркало поз.16. Обезжирьте лицевую поверхность стенки вертикальной и тыльную поверхность зеркала. Наклейте на зеркало поз. 16 скотч 2-х сторонний (поз.35), затем зеркало наклейте на стенку вертикальную поз. 1 согласно схемам и отложите ее в сторону в горизонтальном положении. На стенку горизонтальную поз.13 установите опоры (поз.31) шурупами (поз.39). На стенки вертикальные поз.5,11 установите наконечники (поз.32) шурупами (поз.37). На стенку горизонтальную поз.8 установите ответные планки петель, а на двери поз. 3 сами петли (поз.27) шурупами (поз.38). Соедините крышку поз.6 и стенку горизонтальную поз. 12 с профилями поз.18 и 19 соответственно стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантами (поз.36). Соедините стенки горизонтальные поз. 8 и 13 стяжкой межсекционной (поз.29). Соедините стенки вертикальные поз. 1 и поз.5 между собой и со стенками горизонтальными поз.8 и 13 евровинтами поз.24.Соедините стенку горизонтальную поз. 13 со стенками вертикальными поз.4 и 9 евровинтами (поз.24). Соедините стенку вертикальную поз.4 и стенку горизонтальную поз. 12 со стенками вертикальными поз.1, 5 евровинтами (поз.24).Соедините стенку вертикальную поз.9 с профилем поз.19 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантом (поз.36). Соедините стенку горизонтальную поз.8 со стенкой боковой поз.11 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21). Соедините стенку горизонтальную поз.6 со стенками поз.1, 5 евровинтами (поз.24) и со стенками поз.4, поз.11 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантами (поз.36). Соедините стенку вертикальную поз.2 со стенкой вертикальной поз.5 стяжкой эксцентриковой (поз.20,22) и со стенками горизонтальными поз.6, 8 евровинтами (поз.24). Соедините стенку горизонтальную поз. 10 и полки поз.15 со стенками поз.1, 2, 5 евровинтами (поз.24). Стенку заднюю ДВПО соедините со стенками поз.6, 8 шурупами (поз.37). Установите в отверстия Ø5мм стенок поз.1, 4, 9, 11 полкодержатели (поз.28) и уложите на них полки поз.7,14. Навесьте двери, отрегулируйте петли. На стенку боковую поз. 11 и дверь поз.3 разметьте и установите кронштейн (поз. 33) шурупом (поз.38). Расставьте заглушки (поз. 23,25), установите ручку (поз.30) на дверь. На стенке вертикальной поз.2 расположите крючки (поз.34) (на ваше усмотрение) и закрепите их шурупами (поз.39).

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
20	Эксцентрик	16
21	Дюбель ввинчиваемый DU 232	12
22	Шток эксцентрика двойной	2
23	Заглушка для эксцентрика	16
24	Евровинт 7 x 50	32
25	Заглушка для евровинта	32
26	Ключ для евровинта	1
27	Петля для накладных дверей 0	2
28	Полкодержатель фиксирующий	8
29	Стяжка межсекционная d=5мм, L=27мм	2
30	Ручка	1
31	Опора S023 H20мм	3
32	Наконечник	4
33	Кронштейн	1
34	Крючок	3
35	Скотч 2-х сторонний L=60мм	15
36	Шкант 8 x 30 (без клея)	8
37	Шуруп 3 * 16	18
38	Шуруп 3,5 * 16	8
39	Шуруп 4 * 25	12



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. _____

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77



Схема установки кронштейна

